

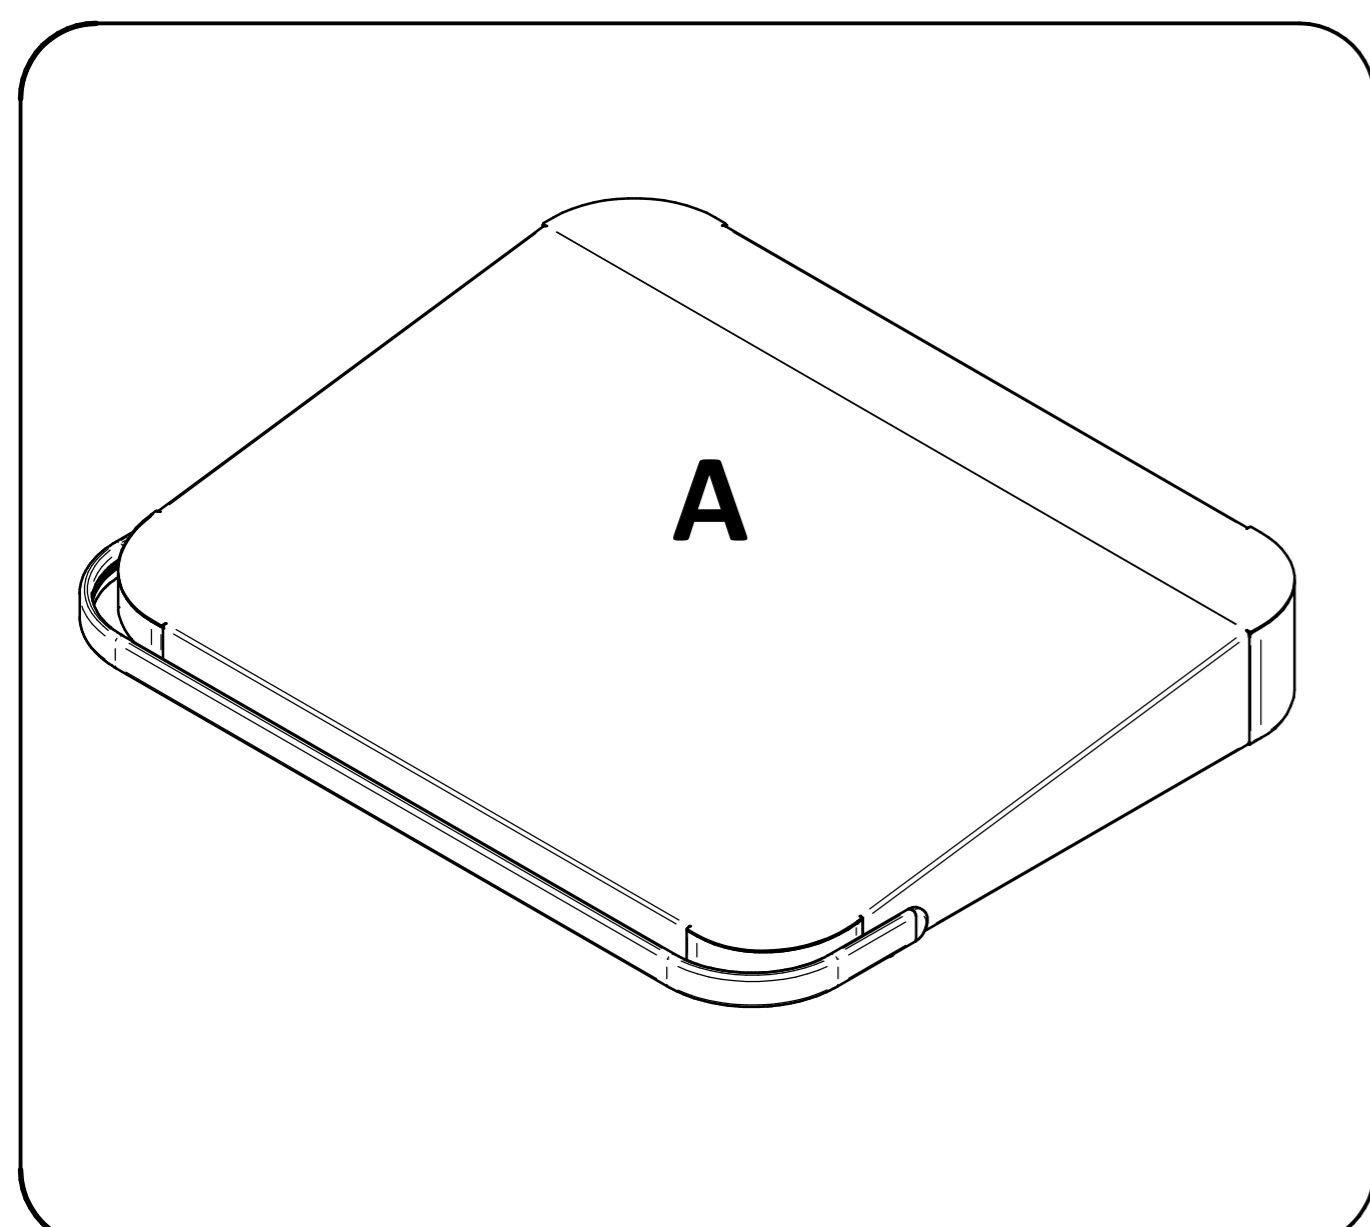
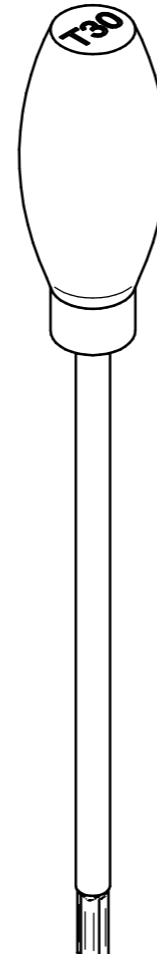



CPS 40 / 65 / 80

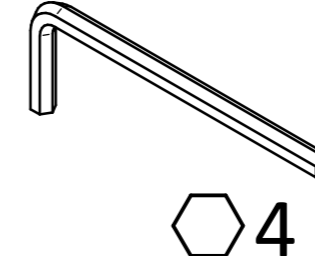

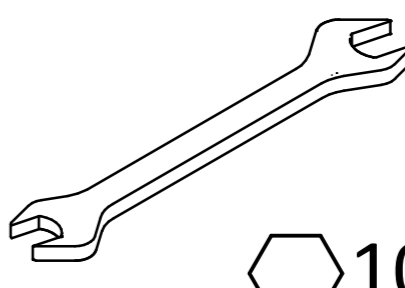

1


Outils non fournis/Tools not provided/Nicht gefnerlierte Werkzeuge

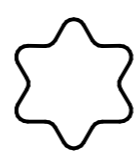T1  **T2**  **T3** 


 **T30**


 15 mm


 x2

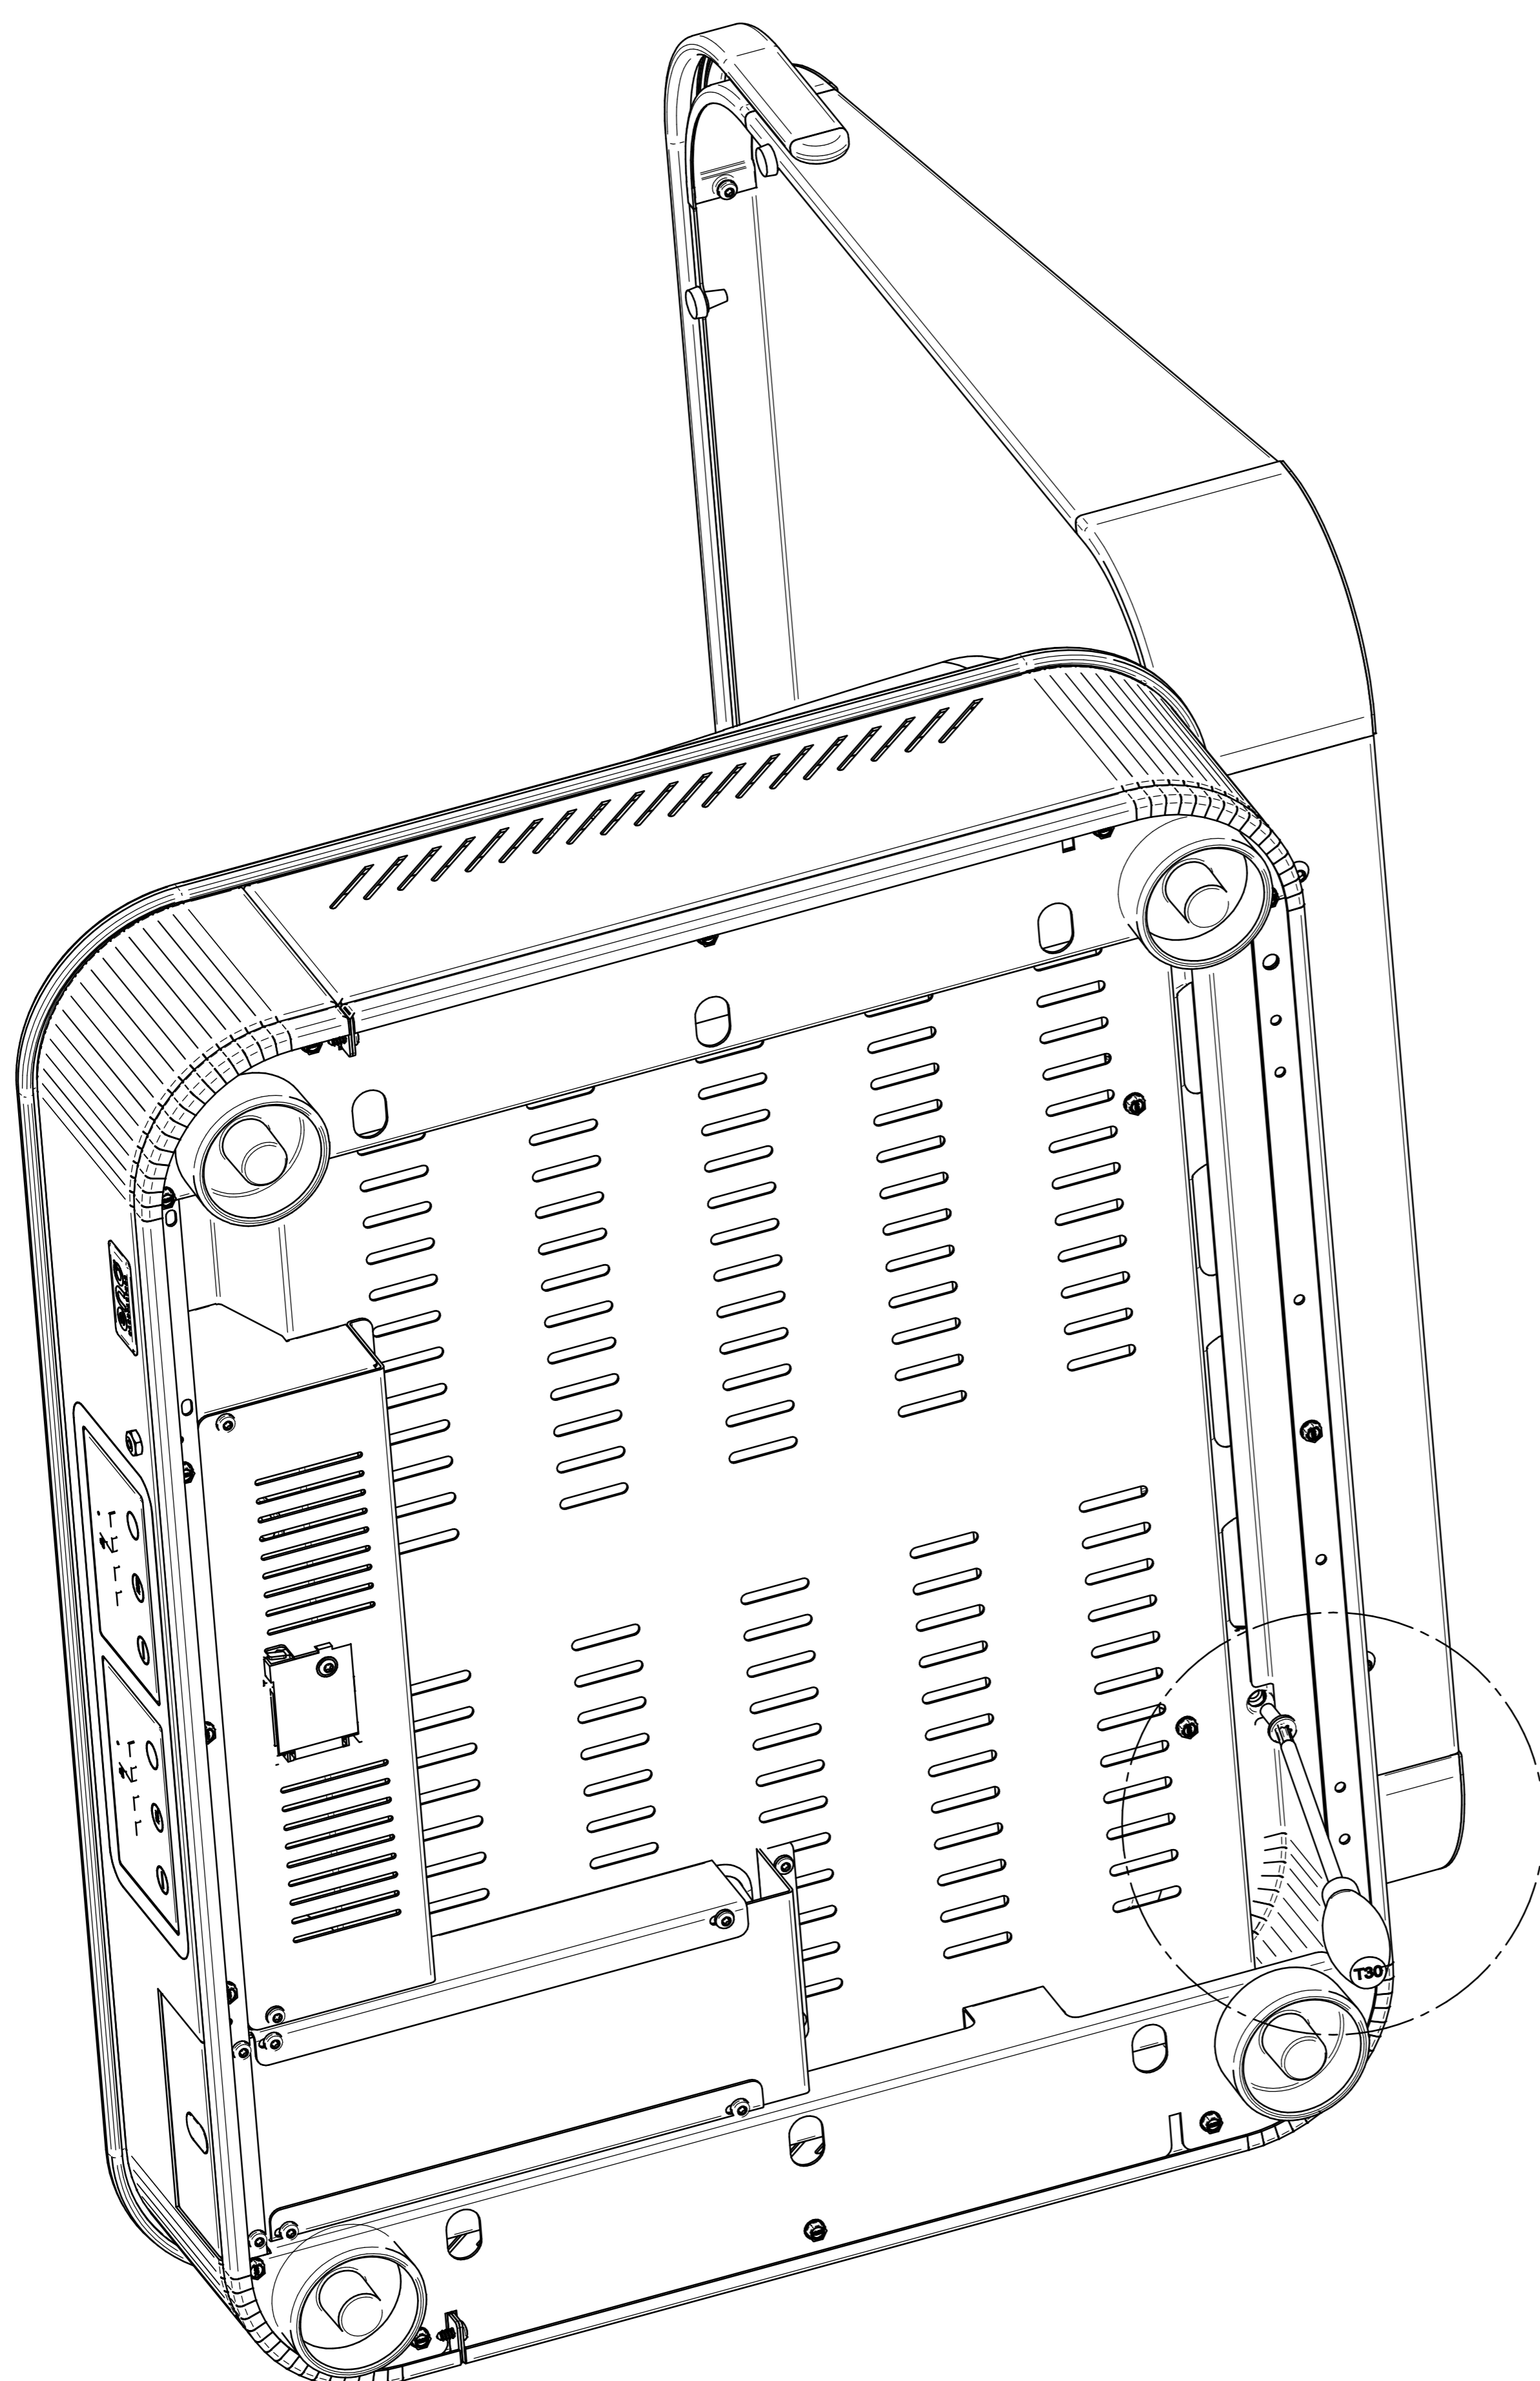


1

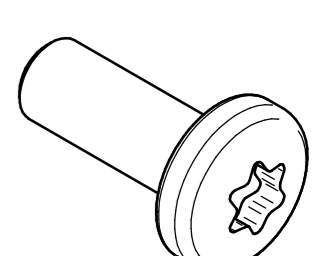1  x2

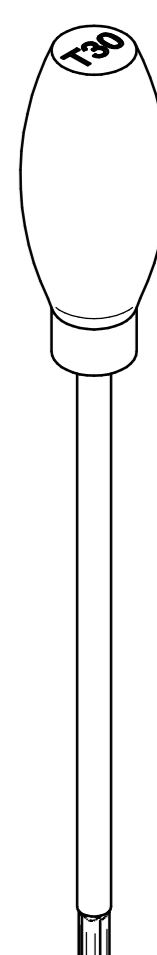
T1 

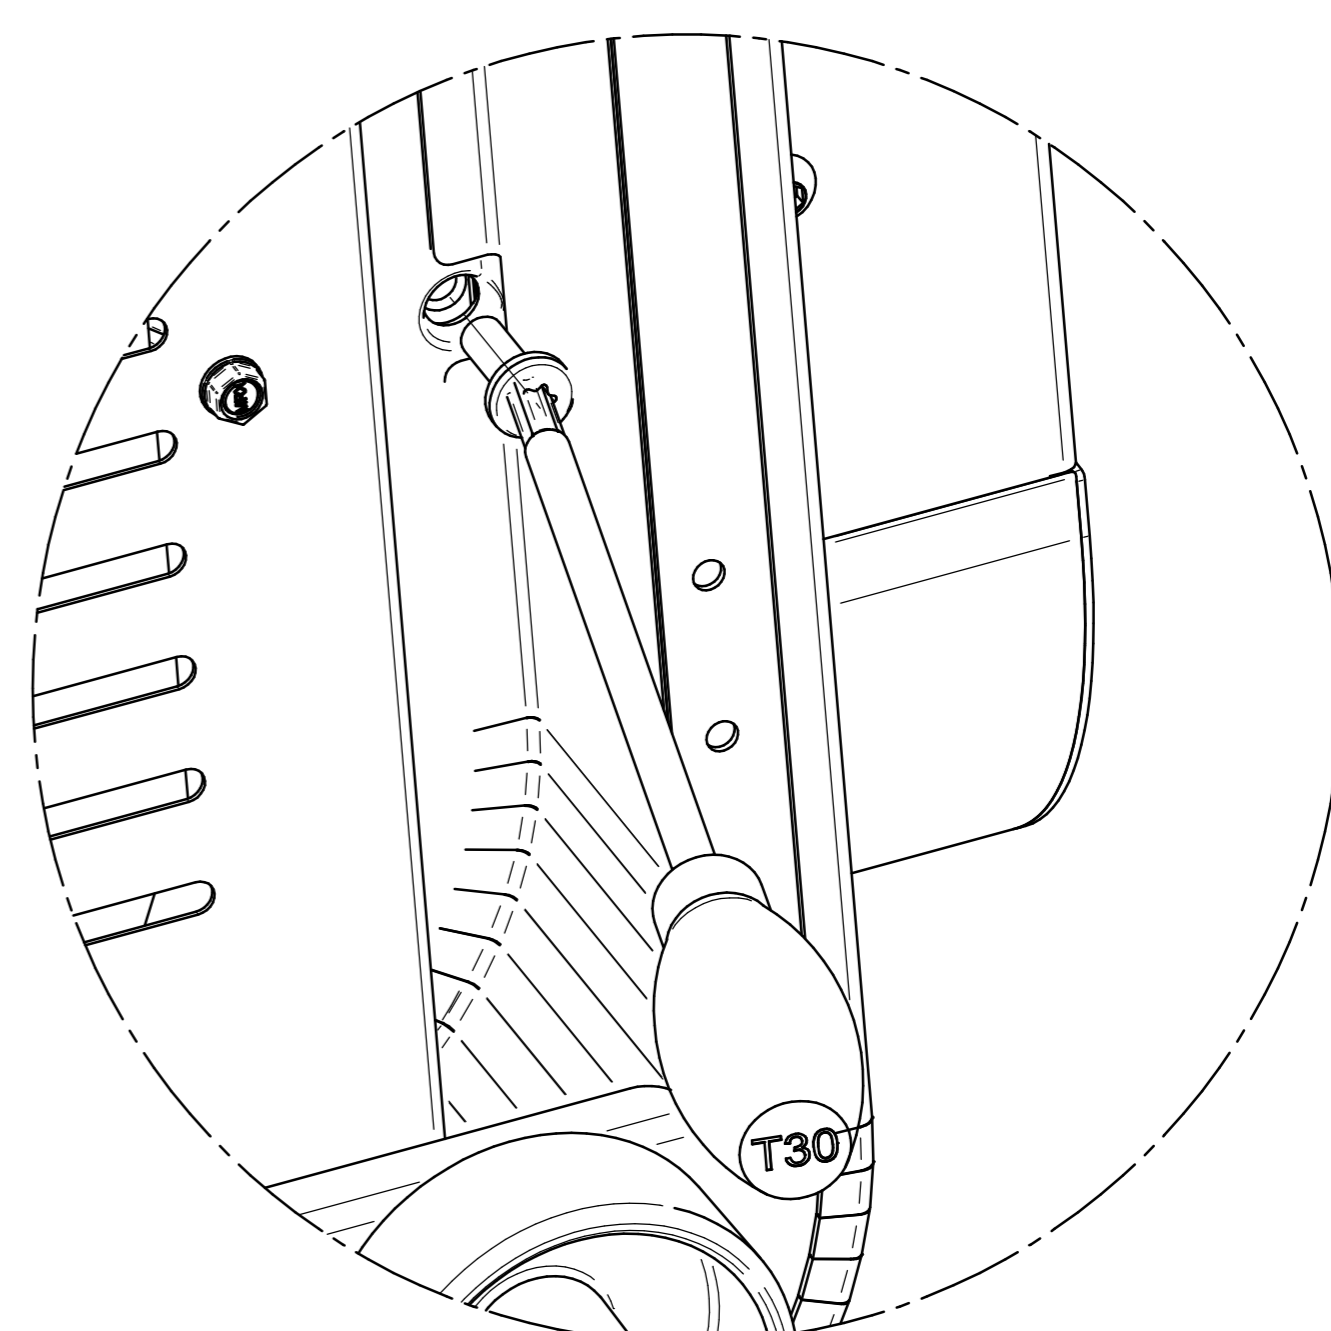



2

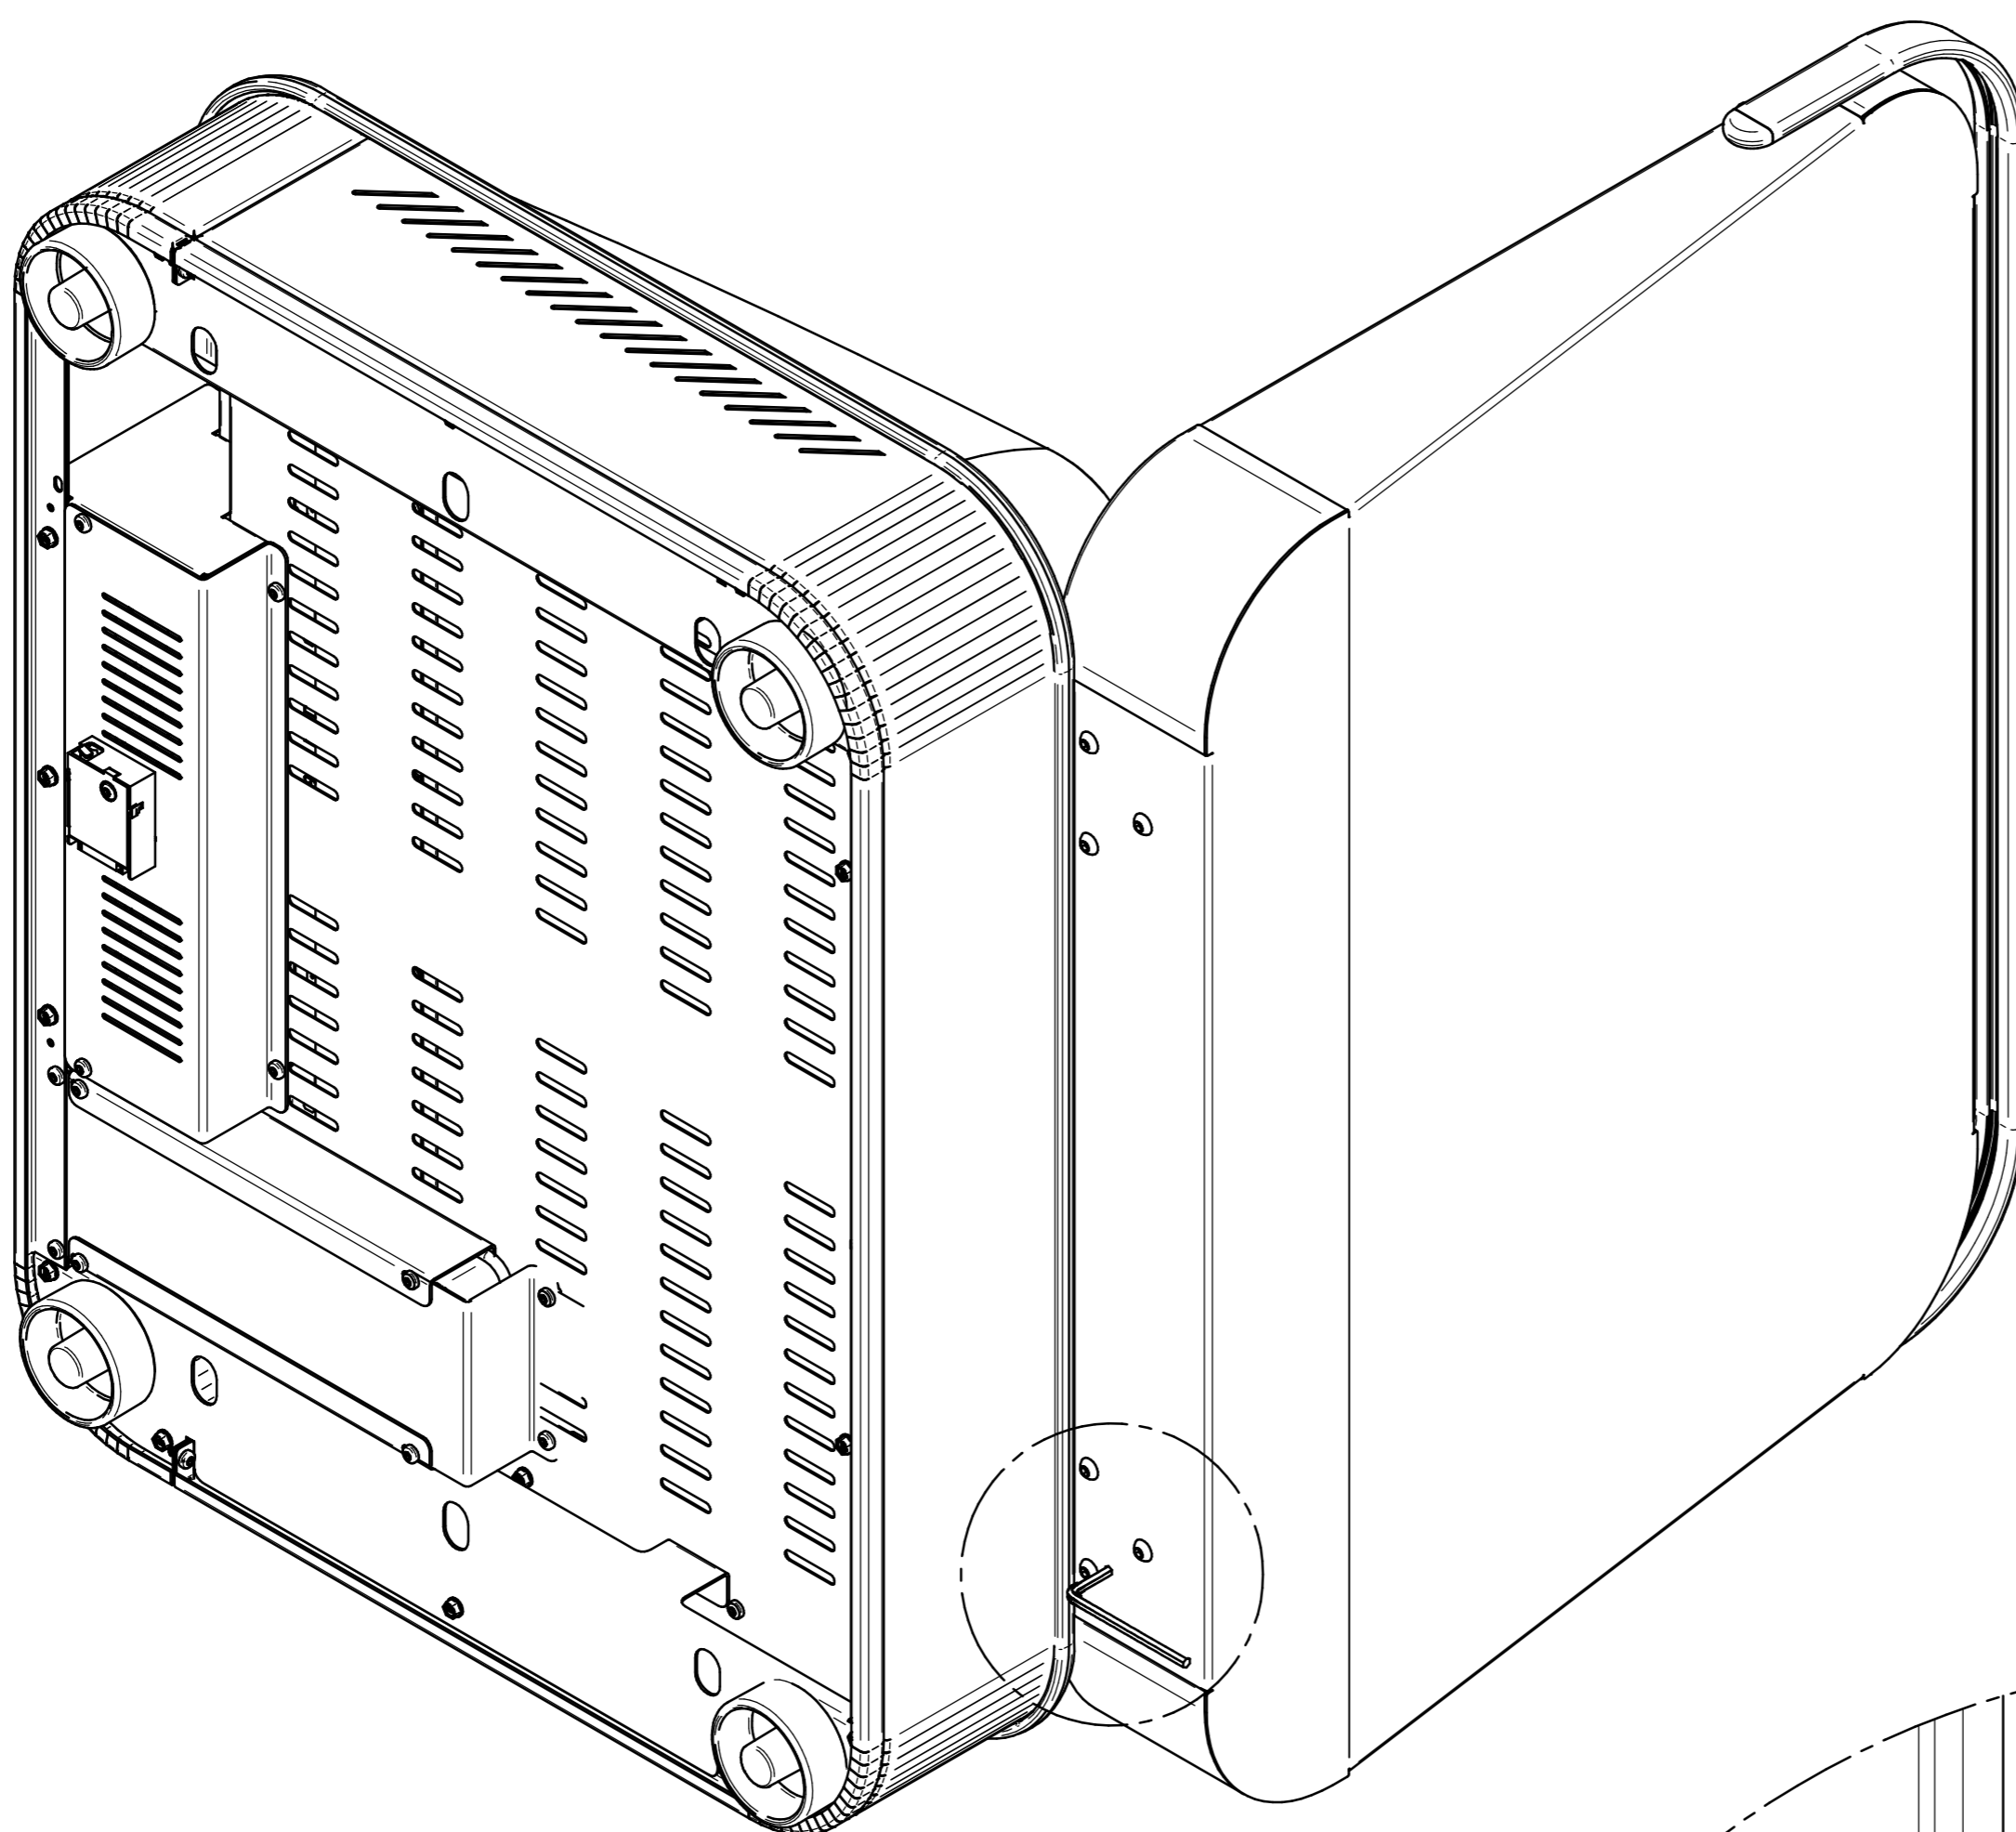


T2

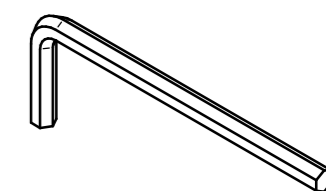

T3

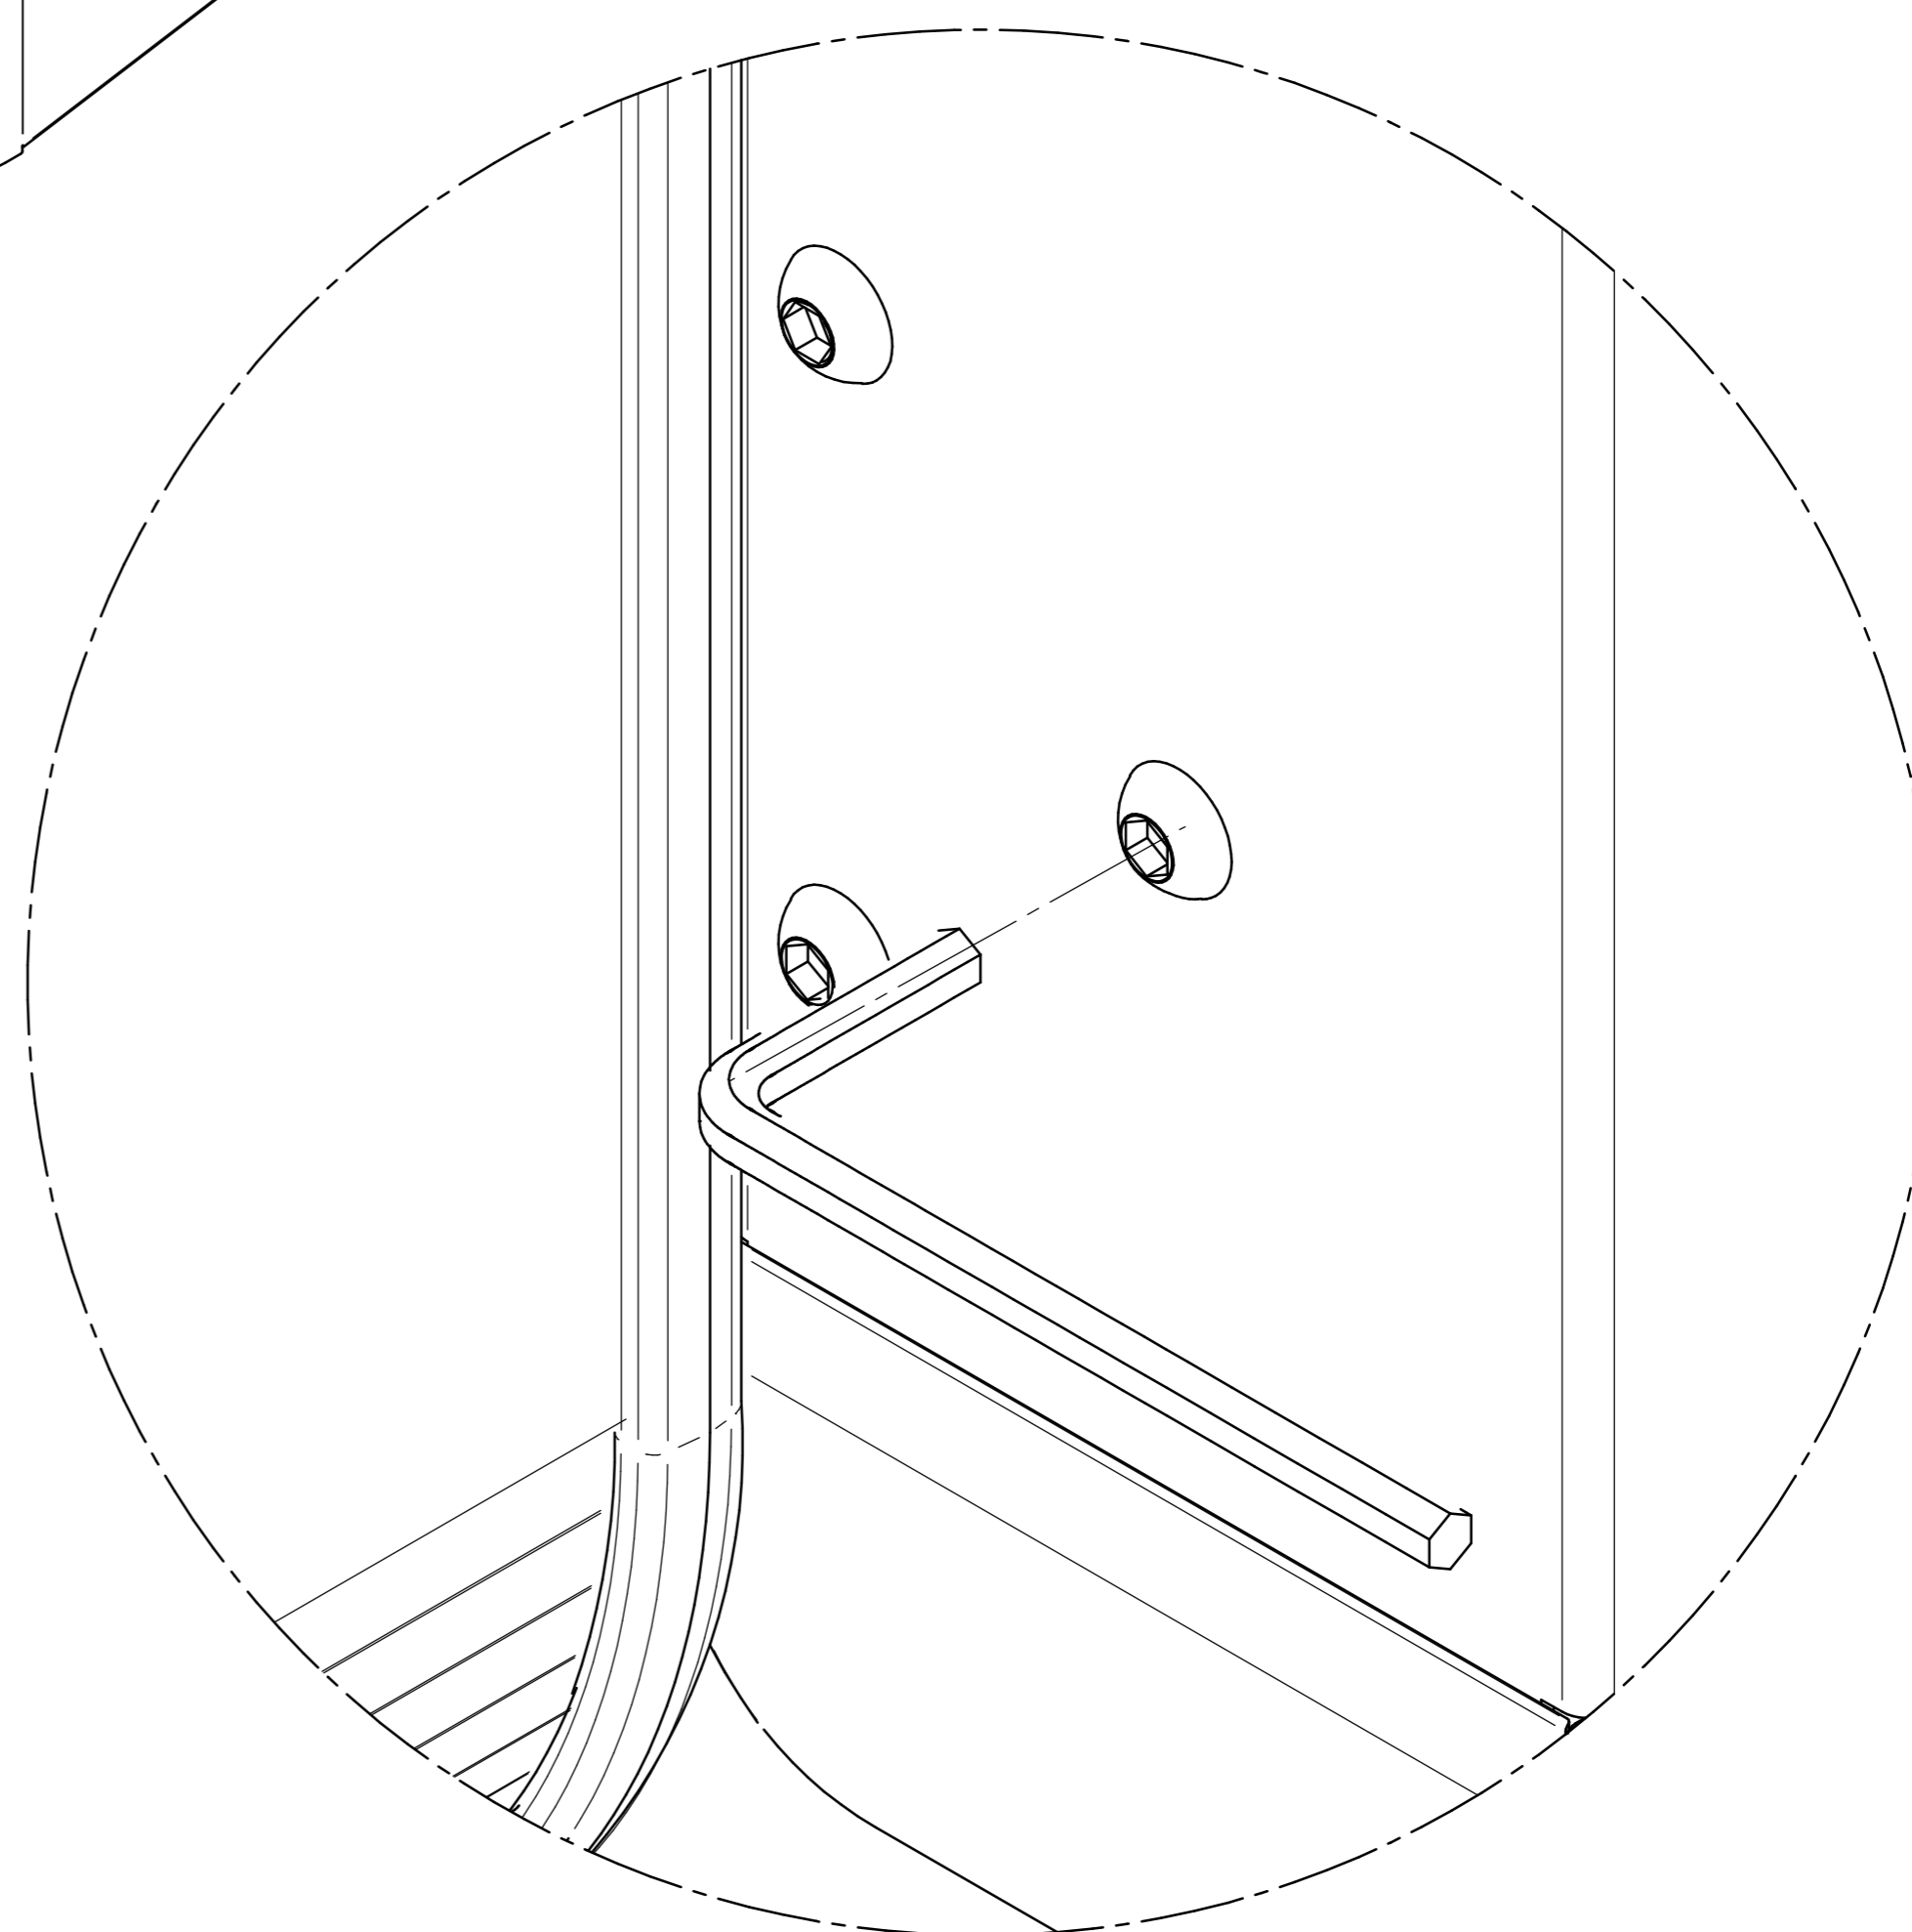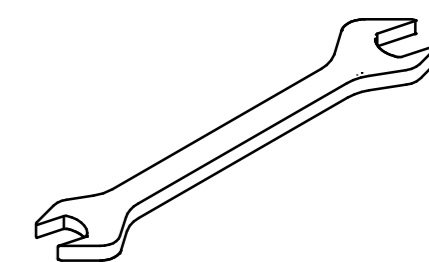

3

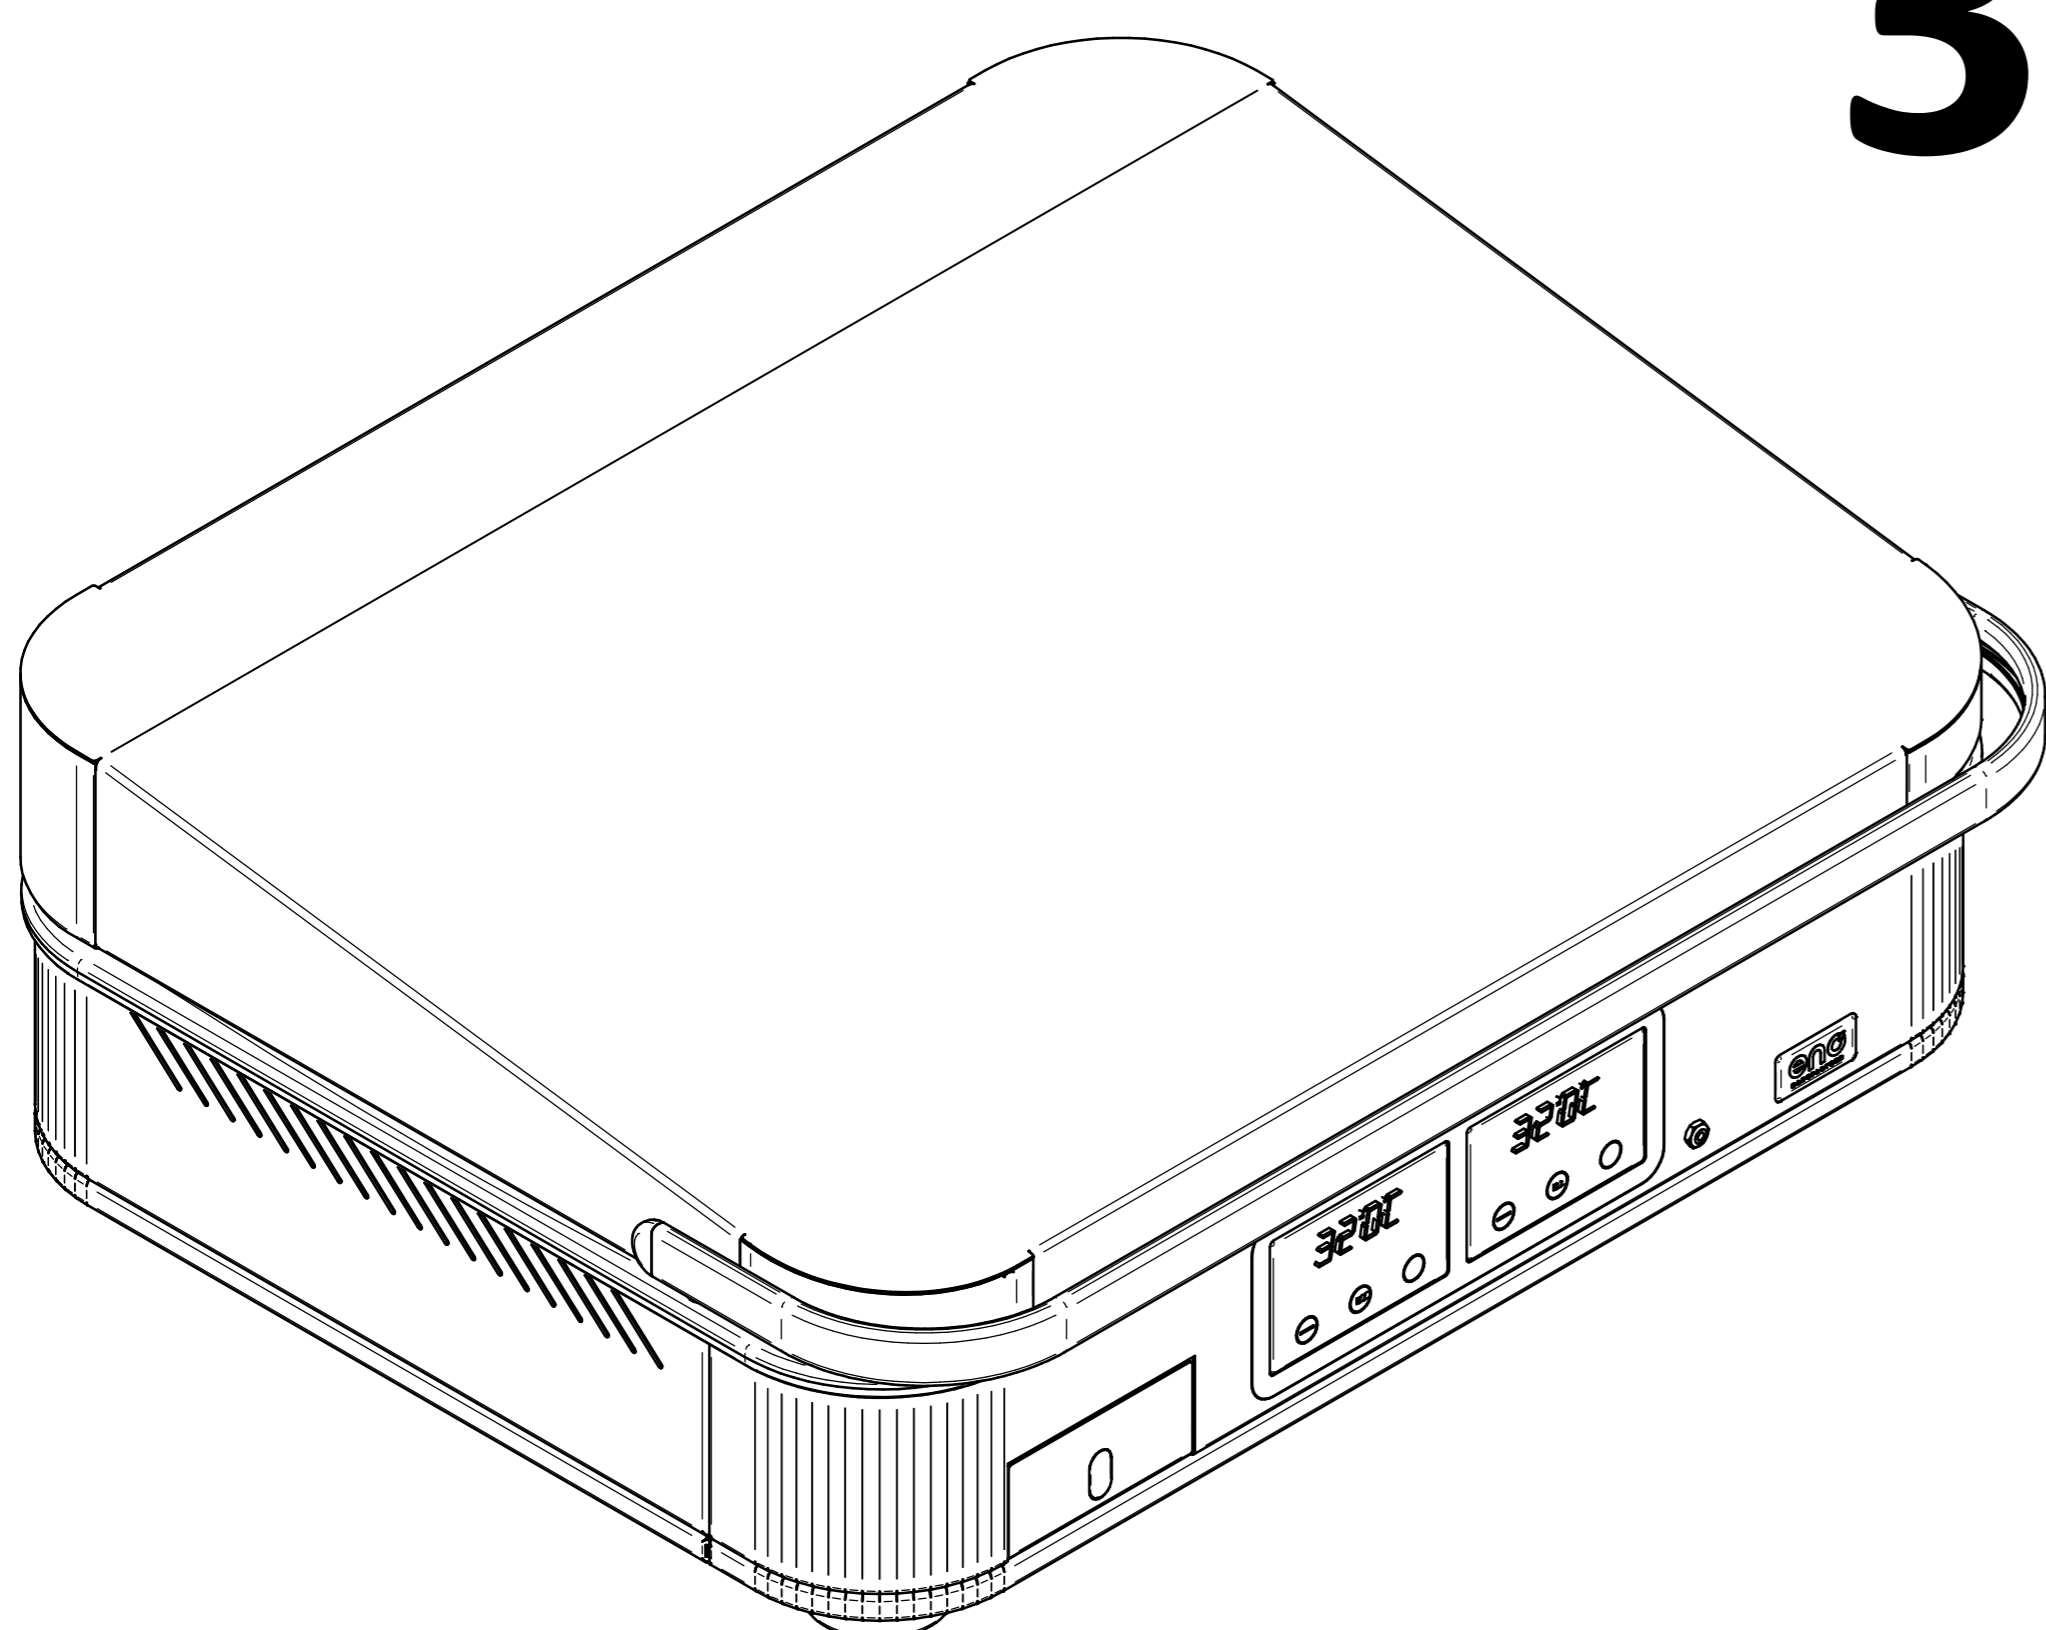

ATTENTION

Ne pas fermer le couvercle lorsqu'un brûleur est allumé.

WARNING

Never close the lid when a burner is on.

ACHTUNG

Deckel nicht schliessen, wenn ein Brenner angezündet ist.